

スマートロック電池交換方法

電池の容量が低下すると以下の症状が表れます。


電池の容量が低下しているときに操作すると「バッテリーを交換してください」と音声が出ます。音声が出た場合は新しい電池に交換してください。

- ① 電池カバーを2か所押しながら上にスライドをさせて取り外し
電池ホルダーを取り出し、古い電池を取り外します。



- ② 電池ホルダーに電池4本（※1）を正しい向きで挿入します。
電池ホルダーの赤いリボンは電池の下に置いてください。
電池を取り外すときに使います。

※1 電池は、単3形アルカリ乾電池、または、単3形リチウム乾電池を使用してください。また、4本全てを交換するようにしてください。

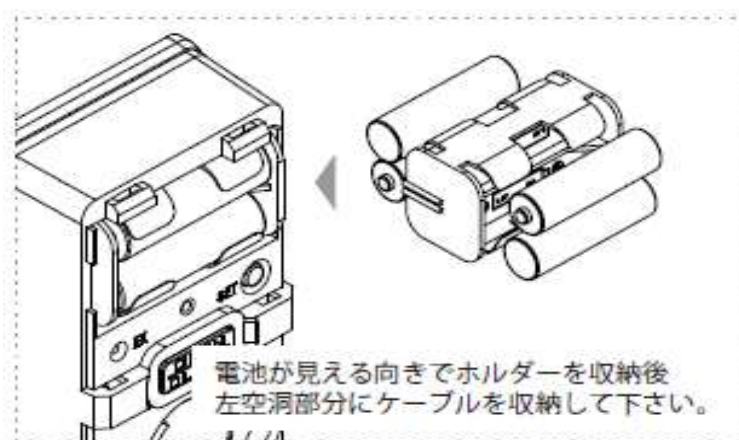

- ⚠ 電池挿入時はスマートロック本体の「OPEN/CLOSE」ボタン、「SET」ボタンに、お手を触れないようにしてください。**
スマートロックの設定が変わり正常に動作しなくなります。

- ③ 電池を挿入すると約5秒後にピッと音が鳴ります。
音が鳴ったら電池ボックスに収納し電池カバーを取り付けます。
音が鳴らなかった場合は、一度電池を取り外してから再度挿入し音が鳴ることを確認してください。

操作に関するご不明点がございましたら、アプリ内の「IoTに関するお問い合わせ」に記載の専用窓口または、ゲートウェイ本体に貼られているシールに記載の専用窓口までご連絡ください。